

STANLEY®

PODLAHY
Montážní návod

PŘÍPRAVA PODKLADU A MÍSTNOSTI
Správná příprava podkladu je nezbytná pro bezchybnou instalaci a zachování platnosti záruky. Před položením první lamely proveďte všechny níže uvedené kroky.

1. PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte soklové lišty a všechny měkké podlahové krytiny, například koberce. Podklad musí být suchý a zbavený mastnoty, zbytků chemických látek a lepidel. Důkladně jej vysajte, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Zajistěte rovný a stabilní povrch.

2. ROVINNOST PODKLADU

Podklad musí být rovný a stabilní. Maximální přípustná nerovnost podle normy DIN 18202 je 3 mm na 1 m délky. Větší nerovnosti vyrovnejte vhodnou vyrovnávací hmotou.

3. VLHKOST PODKLADU

Minerální podklady (beton nebo potěr) musí být trvale suché. Maximální relativní vlhkost nesmí překročit 80 % (75 % u podkladů s podlahovým vytápěním). Vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2 % CM (1,5 % CM u podlahového vytápění).
U dřevěných podkladů zajistěte dostatečné větrání a vlhkost dřeva nižší než 10 %.

4. VÝPOČET PLOCHY

Vypočítejte plochu místnosti (šířka × délka) a připočítejte 10 % materiálu navíc na prořezy. Pro dosažení nejlepšího vizuálního výsledku pokládejte lamely podél nejdelší stěny nebo ve směru hlavního zdroje světla.

5. AKLIMATIZACE 48 HODIN

Neotevřená balení ponechte v místnosti určené k instalaci po dobu 48 hodin při teplotě 18–25 °C. Pro dosažení rovnoměrného rozložení barev a vzorů kombinujte lamely z různých balení. Před pokládkou zkontrolujte všechny lamely, zda nejsou poškozené.

6. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Před instalací ověřte kompatibilitu s podlahovým vytápěním. Povrchová teplota nesmí překročit 27 °C. Teplotu podlahového vytápění zvyšujte a snižujte postupně.

Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium.
www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Montážní návod

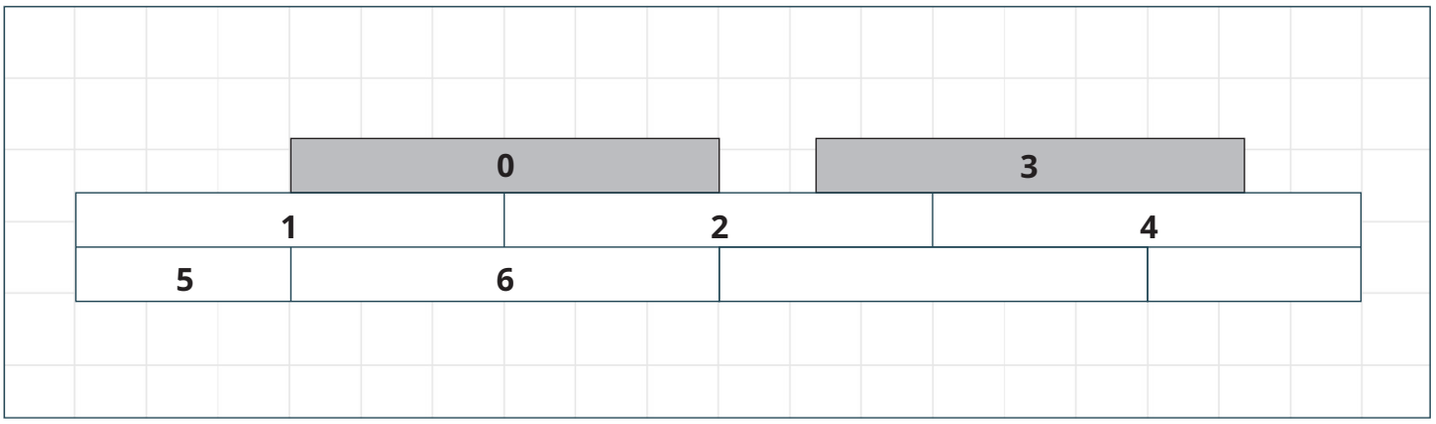

SCHÉMA POKLÁDKY

Popsaný postup instalace zahrnuje použití dvou lamel jako vodicích prvků pro správné zarovnání (lamely 0 a 3 znázorněné výše). Ujistěte se, že je lamela 0 vycentrována vůči lamelám 1 a 2. Lamely pokládejte na vazbu, podobně jako při zdění. Délka lamely musí být minimálně 30 cm.





POTŘEBNÝ MATERIÁL A NÁŘADÍ

Potřebné nářadí: Distanční klínky, tužka, svinovací metr, vodováha, odlamovací nůž a palička z tvrdého PVC.

Volitelné příslušenství: Soklové lišty lze namontovat po dokončení pokládky.

Podložka: Pokud není součástí podlahových lamel, je nutné ji položit před zahájením instalace.

PŘÍPRAVA

Vypočítejte plochu místnosti (délka × šířka) a připočítejte 10 % materiálu navíc na prořezy. Podlahové lamely nechte před instalací aklimatizovat po dobu 48 hodin při pokojové teplotě 18–25 °C.

Ujistěte se, že je podklad čistý, rovný a stabilní. Maximální přípustná nerovnost je 3 mm na 1 m délky.

Zkontrolujte, zda se na podkladu nevyskytují vyvýšeniny nebo prohlubně. Případné nerovnosti vyrovnejte vhodnou vyrovnávací hmotou. Odstraňte veškeré zbytky lepidla, hřebíky, šrouby a další překážky. Před pokládkou zkontrolujte všechny podlahové lamely, zda nejsou poškozené.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Montážní návod

1

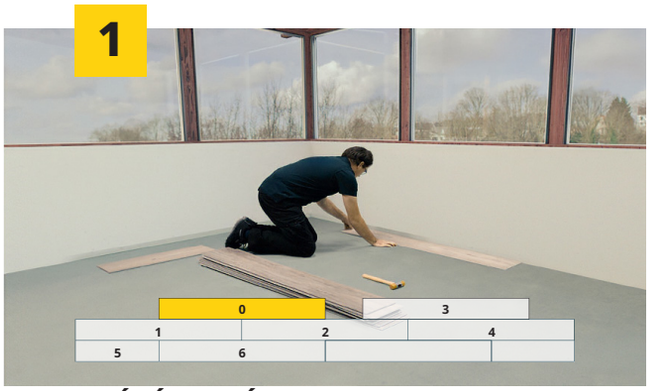

ZAROVNÁNÍ POKLÁDKY
Je velmi důležité, aby byly první dvě řady správně zarovnány. Použijte celou lamelu 0 jako vodicí prvek a umístěte ji ke stěně. Distanční klínky zatím nejsou potřeba.

2

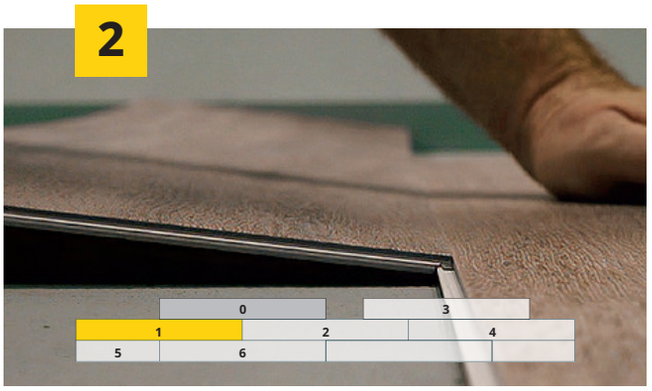

INSTALACE 1 LAMELY
Vezměte další lamelu v plné délce, nasaďte ji pod úhlem do středu dlouhé strany lamely 0 a položte na podklad. Ujistěte se, že mezi lamelami nejsou žádné mezery.

3



INSTALACE 2 LAMELY
Vezměte další lamelu v plné délce a nasaďte ji pod úhlem do lamely 0. Poté lamelu 2 posuňte tak, aby se její krátká strana dotýkala krátké strany lamely 1.

4

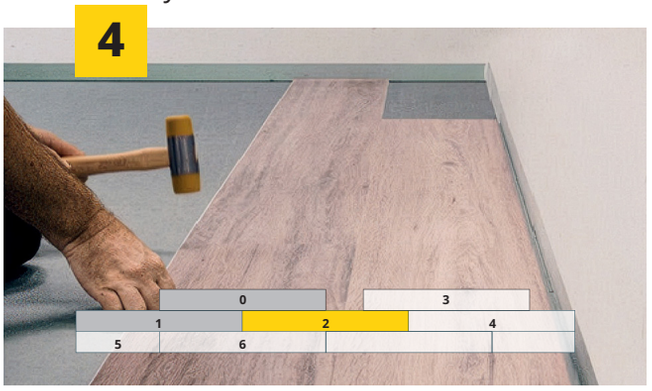

SPOJENÍ KRÁTKÝCH STRAN
Spusťte krátkou stranu lamely 2 na krátkou stranu lamely 1. Pevným zatlačením směrem dolů aktivujte zámkový systém Drop & Lock. V případě potřeby použijte paličku z tvrdého PVC a lehkým poklepáním na krátkou stranu zajistěte spoj. Tím dojde k zajištění trojitého zámkového spoje.

5

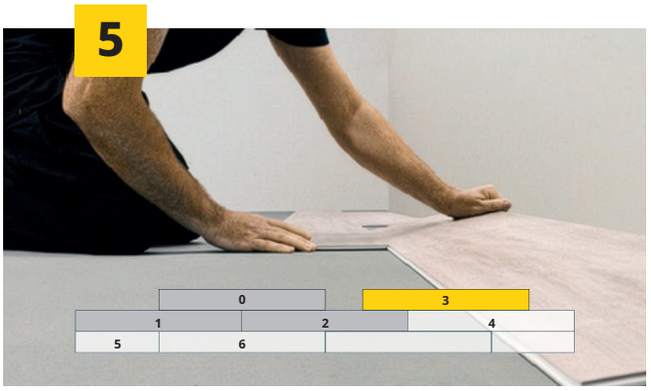

ZAROVNÁNÍ POKLÁDKY
Použijte celou lamelu 3 jako vodicí prvek a umístěte ji ke stěně. Lamelu 3 nasaďte pod úhlem do lamely 2.

6

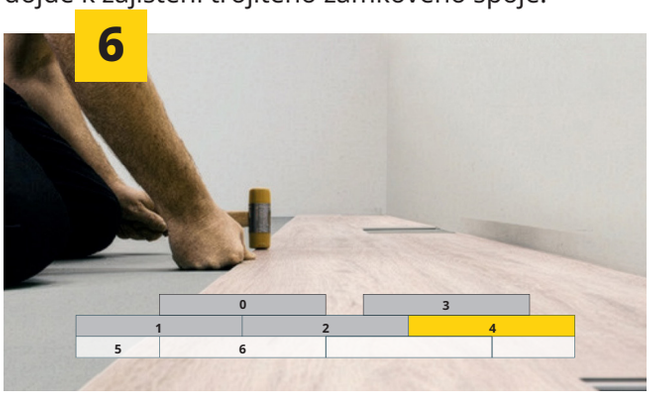

INSTALACE 4 LAMELY
Vezměte další lamelu v plné délce a nasaďte ji pod úhlem do lamely 3. Poté lamelu 4 posuňte tak, aby se její krátká strana dotýkala krátké strany lamely 2. Pevným zatlačením směrem dolů aktivujte zámkový systém Drop & Lock. V případě potřeby použijte paličku z tvrdého PVC a lehkým poklepáním na krátkou stranu zajistěte spoj. Ujistěte se, že mezi lamelami nejsou žádné mezery ani výškové rozdíly.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

i4F Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Montážní návod

7

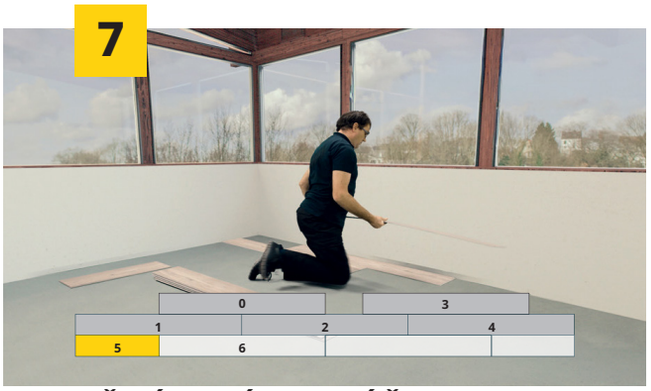

DOKONČENÍ PRVNÍ A DRUHÉ ŘADY
Druhou řadu začněte pokládkou poloviny lamely (5), kterou nasaďte pod úhlem do lamely 1. Ujistěte se, že jsou krátké strany správně zarovnány. Stejným postupem dokončete druhou řadu. Zkontrolujte, zda mezi lamelami nejsou žádné mezery ani výškové rozdíly.

8

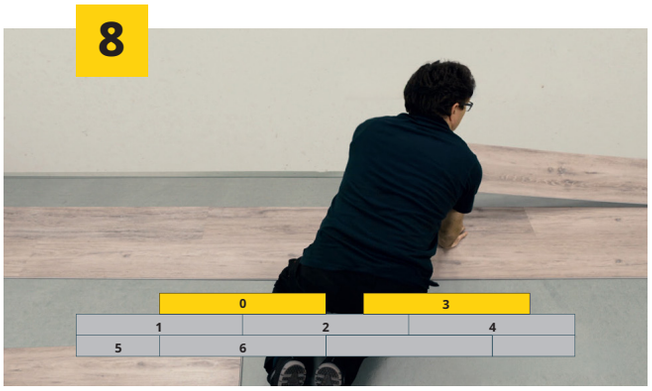

ODSTRANĚNÍ VODICÍCH LAMEL (LAMELY 0 A 3)
Lamely 0 a 3 odstraňte jejich nadzvednutím pod úhlem a vysunutím ze zámkového spoje.

9

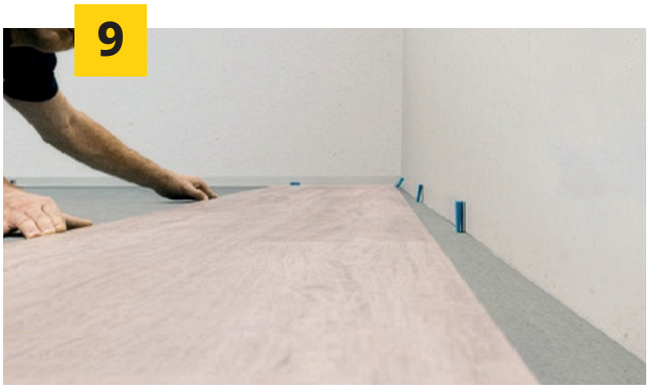

UMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH KLÍNKŮ A POSUNUTÍ ŘAD
Podél stěn umístěte distanční klínky, které zajistí dilatační spáru 5 mm. Poté první a druhou řadu opatrně posuňte směrem k distančním klínkům.

10

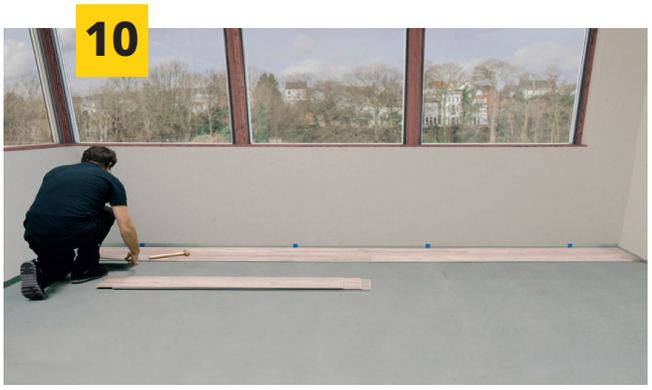

DOKONČENÍ POKLÁDKY
Od třetí řady již není nutné dodržovat konkrétní schéma pokládky. Při pokládce poslední řady změřte vzdálenost od stěny k poslední položené řadě a odečtěte 5 mm na dilatační spáru. Po dokončení instalace odstraňte distanční klínky. Pokládku dokončete montáží soklových lišt a dalších ukončovacích profilů.

11

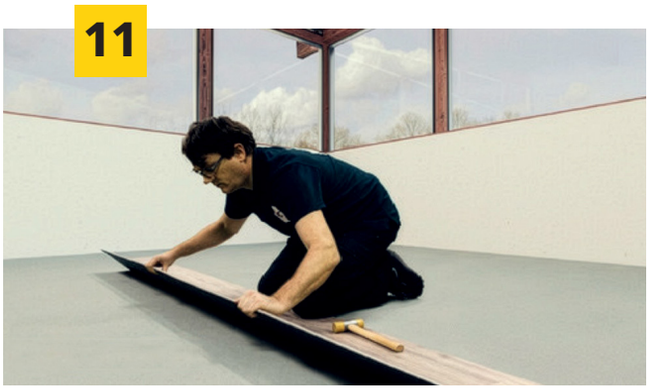

DEMONTÁŽ DLOUHÉ STRANY
Celou řadu nadzvedněte pod stejným úhlem jako při instalaci a následně jednotlivé řady od sebe vysuňte.

12

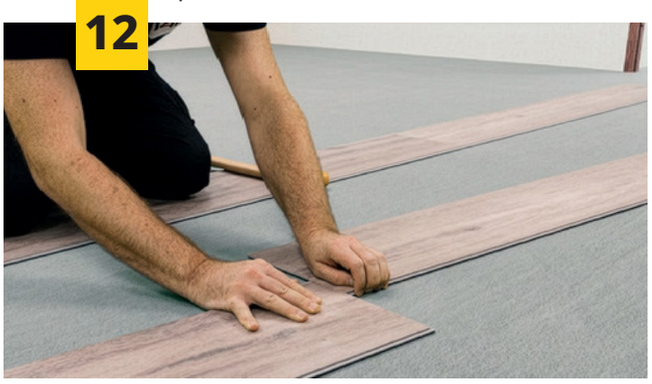

DEMONTÁŽ KRÁTKÉ STRANY
Jednotlivé lamely v řadě oddělte jejich posunutím od sebe v místě krátkých stran. Ujistěte se, že lamely leží zcela vodorovně. Pokud lamely nelze od sebe vysunout, není spoj na krátké straně zcela uvolněný. V takovém případě lehce poklepejte paličkou na spoj, aby došlo k jeho uvolnění.

i4F.COM © 2026 i4F Patents & Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium.
www.areafloors.com.tr/stanley