

PODLAHY

Pokyny k údržbě a bezpečnosti

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOST

Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
Uschovejte je pro budoucí použití.

PŘED INSTALACÍ



Před instalací a používáním si důkladně přečtěte všechny pokyny. Obaly a drobné součásti uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

ZÁMKOVÝ SYSTÉM i4F DROP-LOCK

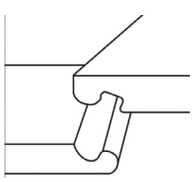

Při instalaci používejte výhradně systém i4F Drop-Lock a postupujte podle montážního návodu STANLEY. Pokud není uvedeno jinak, nepoužívejte nadměrnou sílu, neklepejte na profily kladivem ani spoje nelepte.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

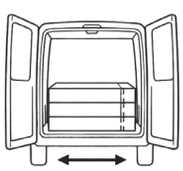

Balení skladujte vodorovně na čistém, suchém a rovném povrchu – nikdy ne na hraně. Uchovávejte v interiéru, v suchu a chraňte před slunečním zářením, vlhkostí a mrazem. Přepravujte ve vodorovné poloze.

AKLIMATIZACE 48 HODIN

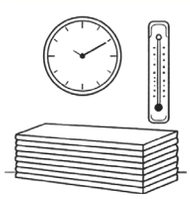

Neotevřená balení ponechte v místnosti určené k instalaci po dobu 48 hodin před pokládkou při teplotě 18–25 °C. Před instalací, během ní i po jejím dokončení udržujte stabilní podmínky v místnosti.

PODKLAD

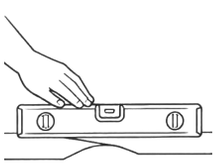

Podklad musí být čistý, suchý, rovný a stabilní. Maximální nerovnost je 3 mm na 1 m délky (DIN 18202).
Odstraňte prach, nečistoty a mastnotu.
Maximální vlhkost podkladu: dřevěný podklad 80 % relativní vlhkosti, cementový potěr 75 % relativní vlhkosti, cementový potěr max. 2 % CM.

DILATAČNÍ SPÁRA

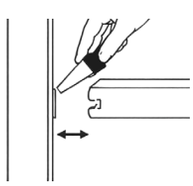

Po celém obvodu místnosti a kolem všech pevných překážek ponechte dilatační spáru 5 mm. Nepoužívejte distanční klínky. Maximální souvislá plocha bez použití přechodového profilu je 12 × 8 m. Viz montážní návod STANLEY.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

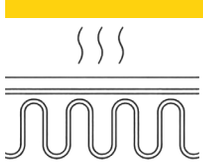

Před instalací ověřte kompatibilitu s podlahovým vytápěním. Povrchová teplota nesmí překročit 27 °C. Teplotu podlahového vytápění zvyšujte postupně.

ŘEZÁNÍ / OCHRANNÉ POMŮCKY



Při řezání vzniká prach. Pracujte v dobře větraném prostoru a používejte ochranné brýle a respirátor proti prachu.

STANLEY® FLOORING - EDITION 6/2026

i4F Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium.
www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Pokyny k údržbě a bezpečnosti

POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST PŘI PROVOZU

NÁBYTEK

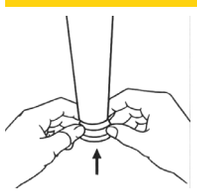

Pod nohy nábytku umístěte měkké plstěné podložky. V případě opotřebení je vyměňte. U kancelářských židlí používejte široká, měkká kolečka typu W.

VSTUPNÍ ROHOŽE



U vstupů umístěte rohože, které nezanechávají skvrny a nemají pogumovanou spodní stranu. Pomáhají zachycovat nečistoty a vlhkost.

NEPOSOUVEJTE NÁBYTEK

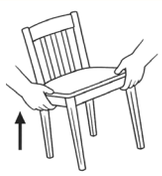

Těžké nebo ostré předměty při přemisťování nadzvedněte. Posouvání po podlaze může způsobit poškrábání nebo promáčknutí povrchu.

ROZLITÉ TEKUTINY



Rozlité tekutiny ihned setřete. Zabraňte dlouhodobému působení stojaté vody na okrajích podlahových lamel.

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

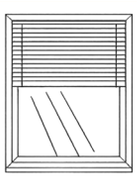

Dlouhodobé vystavení přímému UV záření může časem ovlivnit barevnost podlahy. V místech se silným slunečním zářením používejte žaluzie nebo závěsy.

LIKVIDACE



Výrobek a obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Recyklační symboly jsou uvedeny na obalu.

KLASIFIKACE A SHODA

PODLE PRODUKTOVÉ ŘADY

	DŘEVO	KÁMEN
Odolnost proti skluzu	DS	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1
Třída zátěže	23 / 34	23 / 34
Zbytkový otlak	≤ 0.10 mm / ≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm / ≤ 0.10 mm
CE / Norma	EN 14041:2004/AC:2006	EN 14041:2004/AC:2006
Prohlášení o vlastnostech (DoP)	Viz etiketa	Viz etiketa
Odolnost proti opotřebení	Třída 34 / ≥ 7.000 cyklů	Třída 34 / ≥ 7.000 cyklů
Snížení kročejového hluku	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB

Normy – odolnost proti skluzu: EN 13893; reakce na oheň: EN 13501-1; zbytkový otlak: EN ISO 24343-1; EN 16511:2023 / ISO 24338; kročejový hluk: EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2; CE: EN 14041:2004/AC:2006.
DoP č.: Podle produktové řady – viz etiketa výrobku.
Zdroj: TDS, vydání 6/2026.

STANLEY® FLOORING - EDITION 6/2026

Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley

PODLAHY
Pokyny k údržbě a bezpečnosti

POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST PŘI PROVOZU

ZAMETÁNÍ / VYSÁVÁNÍ



Denně dle potřeby: Zameťte, setřete prach nebo vysajte podlahu (bez rotačního kartáče), abyste odstranili nečistoty a prach.

VLHKÉ VYTÍRÁNÍ



Jednou týdně: Podlahu vytřete dobře vyždímaným mopem s čistou vodou nebo pH neutrálním čisticím prostředkem. Podlahu nepřemáčejte.

DOPORUČUJEME

- Používejte vstupní rohože.
- Pod nábytek umístěte plstěné podložky.
- Nábytek při přemisťování nadzvedávejte.
- Rozlité tekutiny ihned setřete.
- Udržujte stabilní vnitřní klima.

NEDOPORUČUJEME

- Používat parní čističe.
- Používat vosky, leštidla nebo oleje.
- Používat abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Vystavovat podlahu nadměrnému množství vody.
- Pokládat na podlahu rohože s pogumovanou spodní stranou.

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

JAKÝKOLIV ČISTICÍ PROSTŘEDEK VŽDY NEJPRVE VYZKOUŠEJTE NA NENÁPADNÉM MÍSTĚ.

TYP SKVRNY	DOPORUČENÝ ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Nečistoty, bláto, potraviny	Vlhký hadřík a pH neutrální čisticí prostředek.
Mastnota, olej	Jemný čisticí roztok, poté otřete vlhkým hadříkem.
Inkoust, fix, rtěnka	Isopropylalkohol naneste na měkký hadřík a následně povrch otřete dočista.
Šmouhy / stopy od obuvi	Měkký hadřík a jemné tření. Na odolné stopy použijte gumu na tužku.
Vosk ze svíček, žvýkačka	Nechte ztuhnout pomocí ledu a opatrně odstraňte plastovou škrabkou.

DLOUHODOBÁ PÉČE

Pravidelně kontrolujte plstěné podložky a rohože a v případě potřeby je vyměňte. Udržujte dilatační spáry čisté a bez nečistot. Teplotu podlahového vytápění měňte postupně mezi jednotlivými ročními obdobími.

STANLEY® FLOORING - EDITION 6/2026

Drop-Lock Technologies

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved.

Imported and distributed by Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgium. www.areafloors.com.tr/stanley